


魅族 EP52 Lite 蓝牙耳机  
MEIZU EP52 Lite Bluetooth Earphones


RU

Комплектация

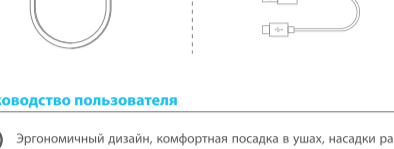

Руководство пользователя

1 Эргономичный дизайн, комфортная посадка в ушах, насадки разных размеров для всех пользователей.




2 Вставьте гарнитуру в ушной канал, следуйте указаниям «левый-правый», нанесённым на наушники, разместите комфортно в ушах. Обязательно вставьте наушники согласно указателям. Если вам кажется, что басы звучат недостаточно, возможно это оттого, что наушник сидит неплотно. Поправьте его.



3 Подключение к устройству: удерживайте многофункциональную кнопку (МФК) в течение 3-4 секунд, чтобы включить устройство. Если попеременно мигает красный и голубой индикатор, гарнитура входит в режим подключения. После подключения звучит звуковой сигнал и в течение одной секунды горит голубой индикатор.




4 Управление

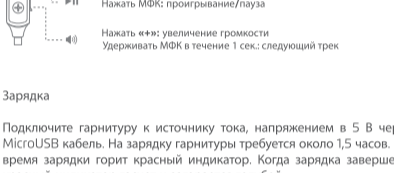


5 Зарядка

Подключите гарнитуру к источнику тока, напряжением в 5 В через MicroUSB кабель. На зарядку гарнитуры требуется около 1,5 часов. Во время зарядки горит красный индикатор. Когда зарядка завершена, красный индикатор гаснет и загорается голубой.

Внимание: зарядка гарнитуры от источника тока напряжением выше 5 В может вызвать повреждение устройства.



6 Как правильно носить наушники

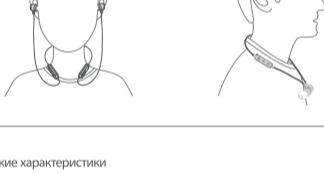

Технические характеристики

- Версия Bluetooth: 4.2
- Продолжительность зарядки: 1,5 часа
- Время работы во время прослушивания музыки: 8 часов
- Импеданс наушников: 32 Ом
- Максимальная мощность: 10 мВт
- Напряжение при зарядке: 5 В
- Частотный диапазон: 20 – 20000 Гц
- Чувствительность (на 1 кГц): 106 дБ
- Чувствительность микрофона (на 1 кГц): -42 дБ
- Ёмкость аккумулятора: 100 мАч
- Радиус действия Bluetooth: 10 метров
- Вес: 16 г
- Степень влагозащиты: IPX5

Примечание: данные выше получены в ходе лабораторных тестов.

Другие функции:

- Сопряжение и подключение:
  - a: Включение/выключение: Удерживайте МФК в течение 3-4 секунд для включения гарнитуры; когда система включена, в течение 1 секунды горит голубой индикатор. Для выключения гарнитуры удерживайте МФК в течение 3-4 секунд. Красный индикатор мигает при выключении в течение 1 секунды.
  - b: Автоматическое подключение: после первой загрузки гарнитура переходит в режим автоматического поиска устройства для подключения. Во время поиска попеременно горят красный и голубой индикаторы. Поиск устройства идет в течении 5 минут. После успешного подключения на 1 секунду загорается голубой индикатор и звучит звуковой сигнал.
  - c: Автоматическое переподключение: при автоматическом переподключении поиск длится 2 минуты. Если устройство для подключения найдено, гарнитура подключается автоматически, звучит соответствующий сигнал и в течении 1 секунды горит голубой индикатор. Если спустя 5 минут подключение по Bluetooth не установлено, гарнитура автоматически выключается.
  - d: Потеря подключения: если связь с устройством прервана, прозвучит звуковой сигнал. Гарнитура перейдет в режим ожидания, голубой индикатор будет мигать дважды каждые четыре секунды. Если после 5 минут поиска устройство для подключения не найдено, гарнитура выключается.
  - e: Отключение (выключен Bluetooth на смартфоне): прозвучит один звуковой сигнал и на 5 минут гарнитура переключится в режим автоматического подключения. Если связь не будет установлена, гарнитура выключится.
  - f: Забыть предыдущие подключения: когда гарнитура включена, одновременно удерживайте кнопки регулировки громкости в течение 5 секунд, красный и голубой индикаторы мигают попеременно, что звучит, предыдущие подключения были очищены.
- Отображение уровня заряда/громкости
  - a: Если вы подключаете гарнитуру к устройству на базе iOS, у вас есть возможность следить за уровнем заряда Bluetooth-гарнитуры. Если подключенное устройство использует другую операционную систему, для отображения уровня заряда потребуются системные дополнения.
  - b: Если вы меняете громкость на смартфоне, в системе iOS предусмотрено отображение синхронизации звука. В других устройствах для этого потребуются системные дополнения.

Аккумулятор

В устройстве установлена встроенная литиевая батарея. Чтобы избежать повреждения аккумулятора или его взрыва, не подвергайте гарнитуру воздействию прямых солнечных лучей и держите ее подальше от огня. Утилизация аккумулятора должна осуществляться в соответствии с нормативами вашего региона. Утилизация с бытовыми отходами запрещена.

Если иное не указано в руководстве пользователя, во избежание повреждения устройства, запрещается вынимать аккумулятор. Замена аккумулятора может осуществляться только в авторизованном сервисном центре. В противном случае пользователь может повредить устройство.

Инструкция по безопасности

1. Не разбирайте гарнитуру и не вносите в нее изменения, вы можете повредить устройство или полностью вывести его из строя. На данные повреждения гарантия не распространяется.
2. Не используйте гарнитуру в условиях, когда уровень степени защиты от внешних воздействий превышает допустимый уровень, и во влажной среде. На повреждения, возникшие в результате попадания влаги на устройство, гарантия не распространяется.
3. Не используйте гарнитуру в экстремальных погодных условиях (т.е. выше 75°C и ниже -40°C).
4. Держите гарнитуру в недоступном для детей и животных месте.
5. Не используйте гарнитуру во время грозы, чтобы исключить повреждение устройства и попадание молнии.

Гарантийное обслуживание

1. Обслуживание производится только в сертифицированных сервисных центрах, адреса которых указаны на сайте официального представителя (импортёра) www.mymeizu.ru.
2. Гарантия распространяется только на изделия, ввезенные в Россию через официального представителя.

Гарантийный период

Срок службы устройства составляет 1 год.  
Гарантийный срок составляет 6 месяцев.  
Гарантия на устройство недействительна, если повреждения возникли в результате неправильного обращения, халатности, попадания жидкости или грязи на устройство, или физического воздействия.

При обращении в авторизованный сервисный центр покупатель должен предъявить оригинал чека на покупку или иной документ, подтверждающий приобретение товара.

Гарантия на устройство недействительна в следующих случаях:

1. Поврежден ярлык со сведениями о техническом обслуживании.
2. Повреждения вызваны разрывом устройства.
3. Любые повреждения, возникшие в результате неправильного обращения, халатности, попадания жидкости или грязи на устройство, несчастных случаев или физического воздействия.

©2018 Meizu Technology Co., Ltd. Все права защищены. Meizu Technology Co., Ltd. владеет фирменным наименованием MEIZU и логотипом MEIZU в Китае и других странах мира.

Официальный представитель (импортёр) в РФ: ООО «Гермес Мобайл Дистрибушн», 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе д.11 строение 44. Тел.: +7 495 287 60 29.  
www.mymeizu.ru