




Logitech Mouse B100



www.logitech.com

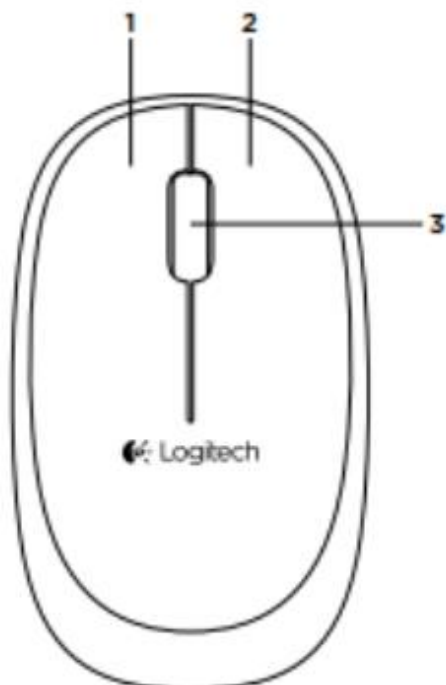

English

Mouse features

1. Left button
2. Right button
3. Scroll wheel (Press for middle button. Function varies by application).

По-русски

Функции мыши


1. Левая кнопка
2. Правая кнопка
3. Колесико прокрутки (Нажмите, чтобы использовать, как среднюю кнопку. Функция зависит от приложения).

Українська

Функції миші

1. Ліва кнопка
2. Права кнопка
3. Коліщатко (Натисніть для виконання функції середньої кнопки. Функція змінюється залежно від програмного забезпечення.)



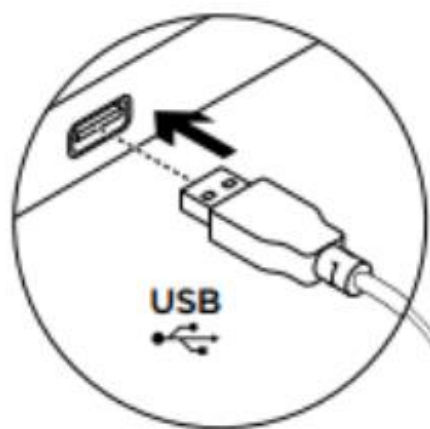

English

Troubleshooting

Mouse not working?

- Check the USB cable connection.
Try a different USB port on the computer.
Connect directly to the computer and do not use a USB hub.
- Try the mouse on a different surface.

Additional help

For online help, go to www.logitech.com/support/m105

What do you think?

Please take a minute to tell us.
Thank you for purchasing our product.

www.logitech.com/ithink

По-русски

Устранение неполадок

Мышь не работает

- Проверьте правильность подключения USB-кабелей. Попробуйте подключить кабель к другому USB-порту компьютера. Подключитесь непосредственно к компьютеру, не используя USB-концентратор.
- Попробуйте использовать мышь на другой поверхности.

Дополнительная справка

Электронная справка находится по адресу www.logitech.com/support/

Каково ваше впечатление?

Пожалуйста, уделите минуту, чтобы поделиться с нами своим мнением. Благодарим за приобретение нашего продукта!

www.logitech.com/ithink

Українська

Усунення несправностей

Миша не працює?

- Перевірте підключення USB-кабелю. Спробуйте скористатись іншим USB-портом на комп'ютері. Підключайте його безпосередньо до комп'ютера та не використовуйте USB-концентратор.
- Спробуйте скористатися мишею на іншій поверхні.

Додаткова довідка

Щоб отримати довідку в режимі онлайн, перейдіть за адресою www.logitech.com/support/

Ваші думки

Будь ласка, поділіться з нами своїми враженнями. Дякуємо за покупку нашого продукту.

www.logitech.com/ithink



| | | | |
|-----------------|--|---|--|
| België/Belgique | Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40 | South Africa | 0800 981 089 |
| Česká Republika | +420 239 000 335 | Suomi | +358-(0)9 725 191 08 |
| Danmark | +45-38 32 31 20 | Sverige | +46-(0)8-501 632 83 |
| Deutschland | +49-(0)69-51 709 427 | Türkiye | 00800 44 882 5862 |
| España | +34-91-275 45 88 | United Arab Emirates | 8000 441-4294 |
| France | +33-(0)1-57 32 32 71 | United Kingdom | +44-(0)203-024-81 59 |
| Ireland | +353-(0)1 524 50 80 | European, Mid. East., & African Hq. Morges, Switzerland | English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02 |
| Italia | +39-02-91 48 30 31 | Eastern Europe | English: 41-(0)22 761 40 25 |
| Magyarország | +36 (1) 777-4853 | United States | +1 646-454-3200 |
| Nederland | +31-(0)-20-200 84 33 | Argentina | +0800 555 3284 |
| Norge | +47-(0)24 159 579 | Brasil | +0800 891 4173 |
| Österreich | +43-(0)1 206 091 026 | Canada | +1-866-934-5644 |
| Polska | 00800 441 17 19 | Chile | +1230 020 5484 |
| Portugal | +351-21-415 90 16 | Latin America | +1 800-578-9619 |
| Россия | +7(495) 641 34 60 | Mexico | +001 800 578 9619 |
| Schweiz/Suisse | D +41-(0)22 761 40 12 | | |
| Svizzera | F +41-(0)22 761 40 16 | | |
| | I +41-(0)22 761 40 20 | | |
| | E +41-(0)22 761 40 25 | | |