

**Хлебом  
меня  
корми!**



**Тостер  
КТ-2036**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство тостера.....	5
Подготовка к работе и использование .....	5
Чистка и обслуживание тостера.....	7
Устранение неполадок .....	8
Технические характеристики .....	8
Меры предосторожности.....	9

## Общие сведения

Электрический тостер Китфорт КТ-2036 создан для тех, кто любит полакомиться ароматным и хрустящим горячим поджаренным хлебом. Особый вкус и цвет корочки тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, при инфракрасном нагреве в процессе приготовления.

Тостер оснащен поворотным регулятором степени обжаривания, тремя кнопками со световыми индикаторами и жидкокристаллическим дисплеем. Режим разогрева служит для разогрева уже готовых тостов, если они остывли. Режим разморозки позволяет приготовить тосты из замороженного хлеба. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их обжарка с двух сторон была равномерной. Оставшееся время показывается на жидкокристаллическом дисплее и позволяет рассчитать приготовление чашки кофе или чая, пока готовится тост. По окончании приготовления тостер автоматически отключается, а тосты поднимаются вверх, чтобы их было удобнее извлечь. Вы можете приготовить 1 или 2 тоста одновременно.

Снизу расположен выдвижной поддон для крошек, поэтому чистить тостер просто и удобно. Также снизу есть отсек для смотки шнура.


Тостер предназначен для приготовления тостов в домашних условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, клиентами в гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов и т.п. для некоммерческой эксплуатации.

## Комплектация

1. Тостер — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Гарантийный талон — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально.

## Устройство тостера

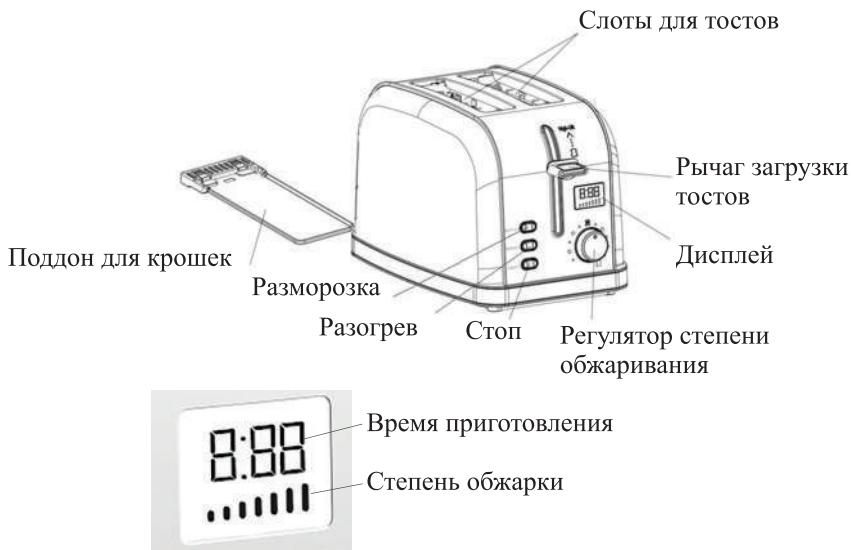

На дисплее отображается установленная степень обжаривания и соответствующее ей время обжарки.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Установите тостер на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола. Сверху должно быть свободное пространство на высоту не менее 50 см. Подключите тостер к сети электропитания, излишок шнура смотайте на держатель на дне. Установите регулятор степени обжаривания на максимум, затем нажмите на рычаг загрузки тостов, чтобы включить нагрев. В процессе нагрева из тостера может выделяться специфический запах, т.к. идет обгорание нагревательного элемента. Когда тостер отключится, подождите 2–3 минуты, чтобы тостер немного остыл, а затем повторите процедуру прогрева еще 2 раза. После этого тостер готов к эксплуатации.

### Приготовление тостов

1. Проверьте, что поддон для крошек установлен. Подключите тостер к сети электропитания.
2. Поместите 1 или 2 тоста в слоты для тостов и нажмите на рычаг загрузки до упора, чтобы он зафиксировался в нижнем положении. На кнопке «Стоп» загорится индикатор, на дисплее пойдет обратный отсчет времени приготовления.



3. Тостер разогреется и начнет готовку тостов.
4. Поверните регулятор степени обжаривания в желаемую позицию.
5. По окончании приготовления тостер автоматически выключится, а тосты поднимутся вверх.

Для отключения тостера вручную нажмите кнопку «Стоп». По окончании приготовления тостов отключите тостер от сети электропитания и произведите его очистку от крошек.

Если тостер отключен от сети электропитания, то рычаг загрузки тостов не будет фиксироваться в нижнем положении.

### **Разогрев**

Если готовые тосты остывли, вы можете разогреть их. Для этого поместите тосты в слоты, нажмите кнопку «Разогрев» (на кнопке загорится индикатор и на дисплее отобразиться время приготовления, равное тридцати секундам), затем опустите вниз рычаг загрузки тостов. Время разогрева фиксировано и регулятором степени обжаривания не регулируется. По окончании приготовления тостер автоматически выключится, а тосты поднимутся вверх.

Если в первые тридцать секунд процесса поджаривания тостов нажать кнопку «Разогрев», то процесс поджаривания будет отменен, а оставшееся время разогрева будет исчисляться из условия прошедшего времени до нажатия кнопки «Разогрев». Если нажать кнопку «Разогрев» более чем через тридцать секунд начала цикла поджаривания, то процесс поджаривания будет отменен через 5 секунд.

### **Разморозка**

Тосты можно готовить из замороженного хлеба, однако предварительно он должен быть разморожен. Тостер может сделать это автоматически. Для этого установите желаемую степень обжаривания регулятором, поместите тосты в слоты и загрузите их, нажав на рычаг загрузки тостов до упора вниз. Затем нажмите кнопку «Разморозка» (на кнопке загорится индикатор, а на дисплее к времени приготовления прибавится 15 секунд). По окончании приготовления тостер автоматически выключится, а тосты поднимутся вверх.

### **Регулировка степени обжаривания**

С помощью регулятора степени обжаривания настраивается время обжарки тостов, от левого крайнего положения, соответствующего легкой (светлой) обжарке, до крайнего правого, соответствующего сильной (темной) обжарке. Всего у тостера присутствует семь степеней обжарки, которые отображаются черточками на жидкокристаллическом экране. В таблице ниже приведено соответствие между степенью обжаривания и временем приготовления тостов.

Включение разморозки добавляет 15 секунд к времени приготовления. Время разогрева фиксировано и составляет 30 секунд.

Степень обжарки	Время приготовления, [минуты:секунды]
1	1:15
2	1:35
3	1:45
4	2:00
5	2:15
6	2:30
7	2:45
8	3:14

## Советы и рекомендации

Ломтики хлеба (тосты) должны свободно помещаться в слоты для тостов. Максимальная толщина тостов не должна превышать 3 см. Рекомендуется использовать тосты толщиной 1–1,5 см.

Разные сорта хлеба требуют разного времени приготовления для получения схожей степени обжаривания (цвета) тоста. Для достаточного обжаривания черного хлеба может потребоваться повторная обжарка. Иногда (в зависимости от сорта хлеба) хороший результат получается, если сначала хлеб обжарить на уровне 2–3, затем дать ему остыть 3–5 минут, после чего повторить обжарку, выбрав большую степень обжарки. При готовке одного тоста он обжарится сильнее по сравнению с готовкой двух тостов одновременно.

При приготовлении второй порции тостов сразу, вслед за предыдущей, тосты второй порции обжарятся сильнее по причине того, что тостер был разогрет предыдущей готовкой. Чтобы избежать пережаривания при готовке второй партии уменьшите степень прожарки на одно деление.

После приготовления тосты можно смазать маслом или плавленым сыром (лучше это делать, пока тосты горячие) и/или положить сверху кусочек колбасы, а также украсить зеленью. Прямоугольные тосты разрежьте пополам по диагонали — так они выглядят вкуснее. Тосты из черного хлеба можно сервировать нарезанными овощами (огурцами, помидорами, перцами), ломтиками рыбы или ветчины, а тосты из белого хлеба — джемом, вареньем или медом, шоколадным маслом, сгущенкой, ломтиками дыни или земляники.

Если в процессе приготовления тостов пошел дым или возник запах горелого хлеба, немедленно отключите тостер, нажав на кнопку «Стоп», извлеките тосты, и устраните причину проблемы.

Не используйте разорванный, смятый, скрученный или деформированный хлеб, в противном случае он может застрять в тостере.

Если тост застрял, выключите тостер и попробуйте извлечь тост, несколько раз подняв и опустив рычаг извлечения тостов.

## Чистка и обслуживание тостера

Регулярно (не реже раза в неделю) очищайте тостер и удаляйте из него крошки. Перед очисткой отключите тостер от сети электропитания и подождите, пока он полностью остынет. Выдвиньте лоток для крошек и вытряхните их. Переверните тостер кверху дном и слегка постучите ладонью по дну, чтобы вытрясти застрявшие крошки. Установите тостер в нормальную позицию и задвиньте лоток для крошек на место. Протрите корпус тостера мягкой влажной тканью. Храните тостер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Рычаг загрузки тостов не фиксируется в нижнем положении

1. Рычаг фиксируется в нижнем положении, только если тостер подключен к сети электропитания.
2. Неисправен электромагнит, фиксирующий рычаг. Рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр.

### Что делать, если хлеб застрял?

Отключите тостер и дайте ему остыть. Перед тем, как вытаскивать хлеб, выньте шнур из розетки. Затем можно вынуть ломтик хлеба без риска обжечься о нагревательный элемент. Переверните тостер кверху дном и несколько раз подвигайте туда-сюда рычаг для загрузки тостов. Постучите по дну тостера рукой.

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

## Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 800–950 Вт
3. Емкость: 2 тоста одновременно
4. Класс защиты от поражения электрическим током: I
5. Размер устройства: 260 × 170 × 170 мм
6. Размер упаковки: 317 × 199 × 212 мм
7. Вес нетто: 1,1 кг
8. Вес брутто: 1,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжуншань Юн Ань Бао Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. №12 Шэнхуэй Саус Роуд, Наньтоу Таун, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите тостер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части тостера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться тостером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с тостером.

8. Контролируйте работу тостера, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Хлеб может загореться, поэтому тостер не следует использовать вблизи или под воспламеняющимися материалами, например, занавесками.
10. Не оставляйте работающий тостер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Приготовленные тосты могут быть горячими. Проверяйте их температуру перед тем, как извлечь или начать есть.
13. Чтобы не повредить внутренние части тостера не помещайте никакие предметы кроме тостов в слоты для тостов, в том числе при чистке тостера.
14. Не используйте слишком толстые или большие тосты во избежание их застревания.
15. Устанавливайте тостер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Сверху должно быть свободное пространство на высоту не менее 50 см. Устанавливайте тостер так, чтобы дети не могли дотронуться до горячих поверхностей тостера.
16. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
17. Не допускайте падения тостера и не подвергайте его ударам.
18. Храните устройство в недоступных детям местах.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-1





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87