120 mm

126 mm

480.0 mm

504 mm

Tenda

Install Guide

AC1200 Smart Dual-Band WiFi Router

Model: AC6

Please refer to **www.tendacn.com** for more featured settings of the router.

• English • Italiano • Português
• Deutsch • Polski • Français
• Română • Magyar • Русский
• Türkçe • čeština • Български
• Español

Scan to download Tenda App. Available on App Store and Google Play Store.

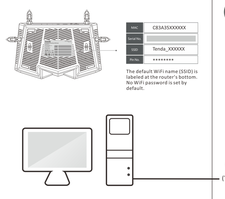

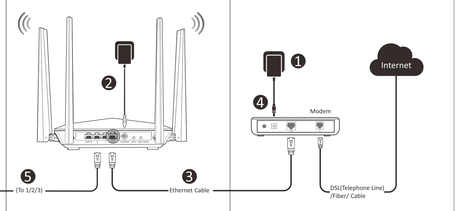

English

Connect Your Router

Step 1 Unplug your modem's power. If it has a battery backup, remove the battery.
Step 2 Power on the router.
Step 3 Connect the modem to the **WAN** port of your router using an Ethernet cable.
Step 4 Plug in your modem, or put the battery back in.
Step 5 Connect your computer to the router wirelessly or via an Ethernet cable.

Wired:
Connect your computer to the router using the included Ethernet cable.

Wireless:
Join the WiFi with the WiFi name and password labeled on the back of the router.
Either WiFi (SSID) or WiFi password is changed, devices are required to connect with WiFi manually once again.

Tips
1. If you access the Internet via an Ethernet cable without a modem, follow the steps below:
Step 1: Power on the router.
Step 2: Insert the Ethernet cable into the router's Internet port directly.
Step 3: Connect your computer to the router wirelessly or via an Ethernet cable.
2. If you customize either a new WiFi name or a new password, you need to connect to the router's WiFi again.

Configure Your Router

Step 1 Open a web browser, type **tendawifi.com** or **192.168.0.1** in the address bar and press Enter on the keyboard.
Step 2 Follow the onscreen instructions in Quick Setup Wizard to complete the Internet settings.

Tips
Note that the WiFi password is for wireless access while the login password is for accessing to the User Interface.

LED Indicator	SYS	2.4G	5G	WAN	1 / 2 / 3	WPS
Button/Interface	Description					
RST/WPS	To restore the router to factory default, press and hold this button for about 8 seconds until all LEDs light. To enable the router's WPS feature, press and hold this button for 1 second. To make WPS negotiation successful, within 2 minutes, enable the wireless client's WPS feature.					
WiFi	Press it to enable or disable WiFi.					
1/IPTV	This port is used for IPTV only when IPTV feature is enabled; otherwise, it serves as a LAN port.					

Español

Conectar Su Router

Paso 1 Desenchufe el módem de la fuente de alimentación. Si el módem cuenta con batería de reserva, retírela.
Paso 2 Encienda el enrutador.
Paso 3 Conecte el módem al puerto de **WAN** del router utilizando otro cable Ethernet.
Paso 4 Enchufe el módem a la fuente de alimentación o vuelva a colocar la batería.
Paso 5 Conecte el computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet.

Alambrico:
Conecte el computador al router mediante el cable Ethernet incluido.

Inalámbrico:
Conectarse a la red WiFi usando el nombre y contraseña indicados en la parte posterior del enrutador.
Si cualquier WiFi (SSID) o WiFi contraseña se cambia, se requieren dispositivos para volver a conectar con WiFi de forma manual una vez más.

Consejos
① Si accede a Internet mediante un cable Ethernet sin usar módem, siga estos pasos:
Paso 1: Encienda el enrutador.
Paso 2: Inserte el cable Ethernet al puerto de Internet del router directamente.
Paso 3: Conecte el computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet.
② Si cambia el nombre o la contraseña de WiFi, deberá volver a conectarse a la red WiFi del enrutador.

Acceso a Internet

Paso 1: Abra el navegador web, escriba **tendawifi.com** o **192.168.0.1** en la barra de direcciones y, a continuación, pulse la tecla Entrar.
Paso 2: Siga las instrucciones en pantalla en el Quick Setup Wizard para completar la configuración de Internet.

LED Indicador	Systema	2.4G	5G	WAN	1 / 2 / 3	WPS
Botón/Interfaz	Descripción					
RST/WPS	Utilice el extremo de un clip o un objeto similar para pulsar este botón durante unos 8 segundos (hasta que se enciendan todos los LED una vez) y, a continuación, suéltelo. Esto restaurará los ajustes predeterminados de fábrica. Para habilitar la función WPS, mantenga pulsado el botón durante 1 segundo y, a continuación, suéltelo. Habilite la función WPS del dispositivo inalámbrico para establecer la conexión WPS en el lapso de 2 minutos.					
WiFi	Pulse este botón para habilitar/deshabilitar el WiFi.					
1/IPTV	Este puerto se usa para IPTV solo cuando está habilitada la función IPTV. En caso contrario, actúa como puerto LAN.					

Italiano

Collegare il router

Passo 1 Scollegare l'alimentazione del modem. Se è presente una batteria di backup, rimuovere la batteria.
Passo 2 Accendere il router.
Passo 3 Collegare il modem alla porta **WAN** del router utilizzando un altro cavo Ethernet.
Passo 4 Collegare il modem o ricollocare la batteria.
Passo 5 Collegare il computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet.

Wired:
Collegare il computer al router tramite il cavo Ethernet in dotazione.

Wireless:
Collegarsi alla rete WiFi con il nome e la password riportati sul retro del router.
Se vengono modificati il SSID o la password, i dispositivi devono riconnettersi nuovamente in modalità WiFi manualmente.

Suggerimenti
① Se si accede a Internet tramite un cavo Ethernet senza un modem, attenersi alla seguente procedura:
Passo 1: Accendere il router.
Passo 2: Inserire il **Cavo Ethernet direttamente** alla porta Internet del router.
Passo 3: Collegare il computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet.
② Se si personalizza un nuovo nome WiFi o una nuova password, è necessario connettersi nuovamente alla rete Wi-Fi del router.

Accedere ad internet

Passo 1 Inizia un browser da internet, digita **tendawifi.com** ou **192.168.0.1** na barra de endereços e pressione Enter no teclado.
Passo 2 Segurie le istruzioni visualizzate nella procedura guidata per completare la configurazione di internet.

Indicatore LED	Sistema	2.4G	5G	WAN	1 / 2 / 3	WPS
Pulsante / interfaccia	Descrizione					
RST/WPS	Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, utilizzare l'estremità di una graffetta o di un oggetto simile e premere quindi pulsante per circa 8 secondi (fino a quando tutti i LED si accendono una volta), poi rilasciarlo. Premere e tenere premuto per 1 secondo e poi rilasciare per attivare la funzione WPS; attivare la funzione WPS del dispositivo wireless per stabilire la connessione WPS entro 2 minuti.					
WiFi	Premere questo pulsante per attivare/disattivare Wi-Fi.					
1/IPTV	Questa porta viene utilizzata per IPTV solo quando funzione IPTV è attiva; altrimenti, opera come una porta LAN.					

Português

Conecte o seu roteador

Passo 1 Insira o adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra extremidade numa tomada elétrica.
Passo 2 Conecte o modem à porta de **WAN** do seu roteador usando outro cabo de Ethernet.
Passo 3 Insira o adaptador de alimentação do seu modem à interface de alimentação e ligue a outra extremidade a uma tomada elétrica.
Passo 4 Ligue o seu computador ao roteador sem fio, ou através de um cabo de Ethernet.

Com fio:
Conecte seu computador ao roteador usando o cabo de Ethernet incluído no pacote.

Sem fio:
Para conectar-se com Wi-Fi, use o nome e senha de WiFi no rótulo do produto.
Quando o SSID ou a senha de Wi-Fi for alterado, os dispositivos precisarão ser reconectados com Wi-Fi manualmente.

Dicas
① Caso tenha acesso à Internet através de um cabo Ethernet sem a utilização de um modem, siga os passos abaixo:
Passo 1: Ligue o roteador.
Passo 2: Insira o cabo de Ethernet à porta de Internet do roteador diretamente.
Passo 3: Conecte o computador ao roteador sem fio, ou através de um cabo de Ethernet.
② Caso tenha personalizado quer um novo nome de Wi-Fi ou uma nova palavra-passe, irá precisar de se conectar ao Wi-Fi do router novamente.

Entre na internet

Passo 1 Inicie um browser da internet, digite **tendawifi.com** ou **192.168.0.1** na barra de endereços e pressione Enter no teclado.
Passo 2 Siga as instruções na tela do Assistente de Definição Rápida para completar a definição da Internet.

Indicador LED	Sistema	2.4G	5G	WAN	1 / 2 / 3	WPS
Botão/Interface	Descrição					
RST/WPS	Use a ponta de um clipe de papel ou um objeto semelhante para poder pressionar este botão por aproximadamente 8 segundos (até que todos os LEDs acendam uma vez), em seguida, liberte-o para restaurar as configurações de fábrica. Pressione e segure por 1 segundo e, de seguida, deixe de pressioná-lo para ativar a função WPS; por favor, permitir a função WPS nos dispositivos sem fios para assim poder estabelecer a conexão WPS dentro de 2 minutos.					
WiFi	Pressione este botão para ativar / desativar o WiFi.					
1/IPTV	Esta porta é usada para IPTV apenas quando esta função de IPTV estiver ativa; de outro modo, servirá como uma porta de rede local.					

Deutsch

Schließen Sie Ihren Router an.

Schritt 1 Ziehen Sie Ihr Modem von der Steckdose ab. Wenn es über eine Notstromversorgung mit Batterien verfügt, entfernen Sie die Batterie.
Schritt 2 Starten Sie Ihren Router.
Schritt 3 Schließen Sie das Modem mit einem anderen Ethernet-Kabel an den **WAN-Port** Ihres Routers an.
Schritt 4 Schließen Sie Ihr Modem wieder an, oder setzen Sie die Batterie wieder ein.
Schritt 5 Sie können Ihren Computer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.

Verkabelt:
Verbinden Sie Ihren Computer mit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router.

Kabellos:
Melden Sie sich mit dem WLAN-Namen und dem Passwort, die auf der Rückseite des Routers findest.
Wenn entweder WiFi (SSID) oder das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit WiFi verbunden werden.

Tipps
① Stöbern Sie ohne ein Modem aber mit Hilfe eines ein Ethernet-Kabels auf das Internet zugreifen wollen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Schritt 1 Starten Sie Ihren Router.
Schritt 2 Stecken Sie das Ethernet-Kabel direkt in den Internet-Port des Routers.
Schritt 3 Verbinden Sie Ihren Computer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router.
② Wenn Sie entweder einen neuen WLAN-Namen oder ein neues Passwort einrichten möchten, müssen Sie erneut die Verbindung zum WLAN des Routers herstellen.

Zugriff auf das Internet

Schritt 1 Starten Sie einen Webbrowser, geben Sie "**tendawifi.com**" oder **192.168.0.1** in der Adressleiste ein und drücken Sie EINGABE auf der Tastatur.
Schritt 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im Schnellinstallationsassistent, um die Internetverbindung zu vervollständigen.

Tipps
Denken Sie daran, dass das WLAN-Passwort für den drahtlosen Zugriff bestimmt ist, während das Zugangspasswort für den Zugriff auf die Benutzeroberfläche bestimmt ist.

LED-Anzeige	System	2.4G	5G	WAN	1 / 2 / 3	WPS
Taste /Schnittstelle	Beschreibung					
RST/WPS	Drücken Sie diese Taste mit dem Ende einer Büroklammer oder einem ähnlichen Gegenstand etwa acht Sekunden lang (bis alle LEDs einmal aufleuchten), lassen Sie die Taste dann wieder los, um die Fabrikwiederherstellung wieder herzustellen. Drücken und halten Sie sie eine Sekunde gedrückt. Lassen Sie die sie wieder los!, um die WPS-Funktion zu aktivieren; bitte aktivieren Sie die WPS-Funktion des drahtlosen Gerätes, um die WPS-Verbindung innerhalb von zwei Minuten herzustellen.					
WiFi	Drücken Sie diese Taste, um WLAN zu aktivieren/deaktivieren.					
1/IPTV	Dieser Port wird nur für IPTV verwendet, wenn die IPTV-Funktion aktiviert ist, sonst dient es als LAN Port.					

Polski

Podłącz swój ruter.

Krok 1 Odłącz zasilanie modemu. Jeśli posiada zapasowy akumulator, wyjmij go.
Krok 2 Włącz zasilanie routera.
Krok 3 Podłącz modem do Internetowego portu routera przy użyciu innego kabla Ethernet.
Krok 4 Podłącz modem lub włóż akumulator.
Krok 5 Podłącz komputer do rutera bezprzewodowo lub za pośrednictwem kabla Ethernet.

Za pośrednictwem kabla:
Podłącz komputer do rutera przy użyciu załączonego kabla Ethernet.

Bezprzewodowo:
Połącz się z siecią WiFi za pomocą nazwy sieci WiFi oraz hasła z tyłu routera.
Jeśli WiFi (SSID) lub hasło WiFi zostaną zmienione, urządzenia należy będzie podłączyć ponownie ręcznie przy użyciu WiFi.

Wskazówki
① Jeśli korzystasz z Internetu za pomocą kabla Ethernet bez modemu, wykonaj następujące czynności:
Krok 1: Włącz zasilanie routera.
Krok 2: Kabel Ethernet podłącz bezpośrednio do portu połączenia internetowego rutera.
Krok 3: Podłącz komputer do rutera bezprzewodowo lub za pośrednictwem kabla Ethernet.
② Jeśli zdecydujesz nową nazwę sieci WiFi lub nowe hasło, musisz ponownie połączyć się z siecią WiFi routera.

Połącz się z Internetem

Krok 1 Uruchom przeglądarkę, wpisz **tendawifi.com** lub **192.168.0.1** w pasku adresowym i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
Krok 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie Kreatora Szybkiej Konfiguracji, aby zakończyć konfigurację internetu.

Wskazówki	Hasło do sieci WiFi umożliwia dostęp bezprzewodowy, natomiast hasło logowania umożliwia dostęp do interfejsu użytkownika.					
Kontrolka LED	System	2.4G	5G	WAN	1 / 2 / 3	WPS
Przycisk /Interfejs	Opis					
RST/WPS	Użyj spinacza lub podobnego przedmiotu, aby nacisnąć ten przycisk przez ok. 8 sekund (aż diody LED zaświecą się jeden raz), a następnie zwolnij przycisk, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, a następnie puść, aby włączyć funkcję WPS. Włącz obsługę funkcji WPS urządzenia bezprzewodowego w celu nawiązania połączenia WPS w ciągu 2 minut.					
WiFi	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć sieć Wi-Fi.					
1/IPTV	Ten port jest przeznaczony wyłącznie dla IPTV, o ile funkcja IPTV jest włączona. W przeciwnym wypadku służy jako port sieci LAN.					

Français

Connectez votre routeur

Etape 1 Débranchez l'alimentation de votre modem. S'il possède une batterie de secours, retirez-la.
Etape 2 Allumez le routeur.
Etape 3 Connectez le modem au port d'internet de votre routeur par un autre câble d'Ethernet.
Etape 4 Branchez votre modem ou remettez la batterie en place.
Etape 5 Connectez votre ordinateur au routeur par WiFi, ou par un câble d'Ethernet.

Filaire:
Connectez votre ordinateur au routeur par un câble d'Ethernet.

Sans fil:
Connectez-vous en Wifi à l'aide de du nom et du mot de passe figurant sur l'étiquette à l'arrière du routeur.
Soit le SSID du WiFi, soit le mot de passe du Wifi s'est changé, l'appareil a besoin de reconnecter au WiFi manuellement de nouveau.

Conseils
① Si vous avez accès à Internet avec un câble sans modem, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Etape 1: Allumez le routeur.
Etape 2: Branchez le **câble d'Ethernet** au port d'internet du routeur directement.
Etape 3: Connectez votre ordinateur au routeur sans fil, ou par un câble d'Ethernet.
② Si vous personnalisez le WiFi avec un nouveau nom ou un nouveau mot de passe, vous devez vous connecter à nouveau au routeur.

Accès à Internet

Etape 1 Ouvrez un navigateur, entrez **tendawifi.com** ou **192.168.0.1** dans la barre d'adresse et appuyez sur la touche Entrée du clavier.
Etape 2 Suivez les instructions de l'assistant rapide de configuration sur l'écran pour compléter la configuration d'Internet.

LED indicateur	Système	2.4G	5G	WAN	1 / 2 / 3	WPS
Bouton /Interface	Description					
RST/WPS	Utilisez l'extrémité d'un trombone ou un objet similaire pour appuyer pendant environ 8 secondes sur ce bouton (jusqu'à ce que les LEDs s'allument une fois) puis relâchez le pour restaurer les réglages d'usine. Appuyez et maintenir pendant 1 seconde puis relâchez-le pour activer la fonctionnalité WPS. Veuillez activer le WPS de l'appareil sans pour établir une connexion WPS dans les 2 minutes.					
WiFi	Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le WiFi.					
1/IPTV	Ce port est utilisé pour IPTV seulement si cette fonctionnalité est activée. Sinon, il sert comme port LAN.					

Magyar

Csatlakoztassa a router-t

1. Lépés: Áramtalanítsa a modemet. Ha van hátsó tárolója az elemek részére, vegye ki az elemeket.
2. Lépés: Kapcsolja be a routert.
3. Lépés: Csatlakoztassa a modem-et a router "WAN" portjához egy Ethernet kábellel.
4. Lépés: Csatlakoztassa a modemet, vagy helyezze vissza az elemeket.
5. Lépés: Csatlakoztassa a router-t a számítógéphez vezeték nélkül vagy Ethernet kábelen keresztül.

Vezetékes:
Csatlakoztassa a router-t a számítógéphez a mellékelt Ethernet kábellel.

Vezeték nélkül:
A WiFi-t társítsa a router hátulján lévő címkén feltüntetett WiFi névvel és jelszóval.
Akár a WiFi (SSID vagy a WiFi jelszó megváltoztatásra kerül, az eszközt újra kell manuálisan csatlakoztatni WiFi-n keresztül

Tippek:
① Ha Ethernet kábelen keresztül van Internet hozzáférése modem nélkül, kövesse a lenti lépéseket:
1. Lépés: Kapcsolja be a routert.
2. Lépés: Csatlakoztassa az Ethernet kábelt a router "Internet" portjához.
3. Lépés: Csatlakoztassa a számítógépet a routerhez vezeték nélkül vagy az Ethernet kábellel.
② Ha új WiFi-t vagy új jelszót állít be egyénileg, újból csatlakoztatnia kell a router WiFi-jét.

Internet hozzáférés

1 lépés Indítsa el a web böngészőt, írja be tendawifi.com vagy 192.168.0.1 a cím mezőbe és nyomjon Enter-t a billentyűzeten.
2 lépés Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Gyors Beállításokban.

Tippek:	Jegyezze meg, hogy a WiFi jelszó vezeték nélküli hozzáférésre van, míg a bejelentkezési jelszó a Felhasználói interfész elérére.					
LED kijelző	Rendszer	2.4G	5G	WAN	1 / 2 / 3	WPS
Gomb /Felület	Leírás					
RST/WPS	Használjon gemkapocs vagy hasonló tárgyat a gomb lenyomásához kb. 8 másodpercre (míg a LED egyszer felvillan), majd a gyártási előbeállításhoz engedje el. Nyomja le és tartsa 1 másodpercig majd engedje el a WPS funkció engedélyezéséhez; engedélyezze a vezeték nélküli készülések WPS funkcióját a WPS kapcsolat létrehozásához 2 percen belül.					
WiFi	Nyomja meg ezt a gombot a WiFi engedélyezéséhez/letiltásához.					
1/IPTV	Ez a port csak IPTV alkalmazásra használható, csak ha IPTV funkció engedélyezett; másként LAN portként szolgál.					

čeština

Připojte váš router

Krok 1 Odpojte napájení modemu. Má-li záložní baterii, vyjměte ji.
Krok 2 Router zapněte do napájení.
Krok 3 Připojte modem pomocí ethernetového kabelu k internetu, na routeru použijte WAN port.
Krok 4 Zapojte modem nebo vložte baterii.
Krok 5 Počítač připojte k routeru bezdrátově nebo pomocí kabelu Ethernet.

Kabelové:
Připojte počítač k zařízení pomocí přiloženého kabelu Ethernet.

Bezdrátové:
Připojte se k WiFi pomocí názvu a hesla uvedeného v zadní části routeru.
Název WiFi sítě (SSID) nebo heslo bylo změněno, doporučujeme opětovné připojení k WiFi síti.

Tipy
① Pokud se chcete k internetu připojit přes ethernetový kabel, bez modemu, postupujte následovně:
Krok 1: Zapněte router.
Krok 2: Připojte ethernetový kabel do portu WAN pro připojení routeru k internetu.
Krok 3: Připojte počítač k routeru bezdrátově nebo pomocí kabelu Ethernet.
② Pokud upravíte buď nový název WiFi nebo nové heslo, musíte se k routeru WiFi připojit znovu.

Přístup na internet

Krok 1 Použijte webový prohlížeč, do adresního řádku napište **tendawifi.com** nebo **192.168.0.1** a na klávesnici stiskněte Enter.
Krok 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce v Průvodci rychlým nastavením k dokončení instalace routeru.

Tipy
Uvědoměte, že heslo WiFi slouží pro přístup k bezdrátové síti, zatímco heslo přihlášení slouží k přístupu do uživatelského rozhraní.

LED indikátor	Systém	2.4G	5G	WAN	1 / 2 / 3	WPS
Tlačítko / Rozhraní	Popis					
RST/WPS	Konec sponky na papír nebo podobný předmět použijte ke stlačení tohoto tlačítka zhruba po dobu 8 sekund (dokud se nerozsvítí všechny LED najednou), potom ho uvolněte a obnovte tovární nastavení. Na 1 sekundu ho stiskněte a přidržte a potom uvolněte a aktivujte funkci WPS; aktivujte funkci bezdrátových zařízení WPS a vytvořte s WPS navázání do 2 minut.					
WiFi	Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete/deaktivujete WiFi.					
1/IPTV	Tento port se používá pro IPTV pouze je-li aktivována funkce IPTV; v opačném případě slouží jako port LAN.					

български

Свържете вашия рутер

Стъпка 1: изключете модема от захранването. Ако той има резервна батерия, отстранете я.
Стъпка 2: Включете рутера.
Стъпка 3: Свържете модема към интернет порта на вашия рутер чрез мрежови етернет кабел за интернет.
Стъпка 4: Свържете модема или поставете обратно батерията му.
Стъпка 5: Свържете компютъра си към рутера безжично или чрез етернет кабел.

Свързване чрез кабел:
Свържете компютъра към рутера чрез предоставения етернет кабел.

Безжично свързване:
Свържете се към безжичната WiFi мрежа чрез името и паролата, които са изписани на гърба на рутера.
При смяна на името (SSID) или паролата, повторно свързващите се устройства трябва да се
свържат отново ръчно.

Съвети
① Ако поставяте интернет чрез етернет кабел без модем, следвайте описаните по-до ру стъпки:
Стъпка 1 Включете рутера.
Стъпка 2: Вкарайте етернет кабела директно в интернет порта на рутера.
Стъпка 3: Свържете компютъра към рутера безжично или чрез мрежов етернет к абел за интернет.
② Ако настроите ново име на безжичната WiFi мрежа или нова парола, ще трябва отново да се свържете към рутера.

LED индикатор	Система	2.4G	5G	WAN	1 / 2 / 3	WPS
Бутон /Интерфейс	Описание					
RST/WPS	Използвайте кламер или нещо подобно, за да задържите този бутон натиснат за около 8 секунди (докато LED светлините светнат веднъж), след това го отпуснете, за да възстановите заводските настройки. Натиснете и задръжте за 1 секунда, след това отпуснете, за да активирате WPS функцията; активирайте WPS функцията на безжичното устройство, за да установите WPS връзка за 2 минути.					
WiFi	Натиснете този бутон, за да активирате/деактивирате WiFi.					
1/IPTV	Този порт се използва за IPTV само когато IPTV функцията е активна, в останалите случаи служи като LAN порт.					

Русский

Подключите ваш маршрутизатор

Шаг 1. Отключите ваш модем от сети. Если есть батарея, по извлеките ее.
Шаг 2. Включите маршрутизатор.
Шаг 3. Подключите модем к Интернету порту маршрутизатора с помощью кабеля Ethernet другой.
Шаг 4. Подключите модем к сети или вставьте батарею.
Шаг 5.Подключите компьютер к маршрутизатору с помощью беспроводной сети или с помощью кабеля Ethernet.

Проводное подключение:
Подключите ваш компьютер к маршрутизатору используя прилагаемый Ethernet кабель.

Беспроводное подключение:
Подключитесь к беспроводной сети, используя имя сети и пароль, указанные на обратной стороне вашего маршрутизатора.
При изменении имени беспроводной сети или пароля, необходимо вручную по ре подключиться к беспроводной сети.

Советы
Если вы подключаетесь к сети Интернет с помощью кабеля Ethernet, следуйте инству ециям, приведенным ниже:
Шаг 1. Включите маршрутизатор.
Шаг 2. Вставьте адаптер питания с порту питания вашего маршрутизатора, и подключ ите другой конец к электрической розетке.
Шаг 3. Подключите компьютер к маршрутизатору или с помощью кабеля Ethernet.
② Если вы сменили имя беспроводной сети или пароль, вам необходимо заново подкл ючится к беспроводной сети.

Indicateur LED	Sistem	2.4G	5G	WAN	1 / 2 / 3	WPS
Buton /Interfață	Descriere					
RST/WPS	Utilizați capătul unei agrafe pentru hârtii sau un obiect similar pentru a apăsa acest buton timp de 8 secunde (până când LED-urile se aprind o dată), apoi eliberați-l pentru a restabili setările din fabrică. Apăsați lung timp de 1 secundă și apoi eliberați-l pentru a activa funcția WPS; activați funcția WPS a dispozitivului wireless pentru a stabili o conexiune WPS în decurs de 2 minute.					
WiFi	Apăsați acest buton pentru a activa/dezactiva WiFi.					
1/IPTV	Acest port este utilizat numai pentru IPTV, atunci când funcția IPTV este activată; în caz contrar, acesta servește ca port LAN.					

Türkçe

Router'ınızı Bağlayın

Adım 1. Modeminizin güç fişini çekmin. Bir yedek pil varsa, pili çıkarın.
Adım 2. Yönlendirici gücünü açın.
Adım 3. Eternet kablosunu kullanarak modeminizi Routeren WAN portuna bağlayınız
Adım 4. Modeminizin fişini takın veya pili tekrar yerine takın.
Adım 5. Bilgisayarınızdan Router'inize eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlanınız

Kablolu:
Bilgisayarınızı kutu içeriğinde bulunan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız

Kablosuz:
Yönlendiricinin arkasındaki etikette bulunan WiFi adı ve şifresi ile WiFi'ye katılın.
WiFi (SSID) ya da WiFi anahtarlarından biri değiştiğinde cihazlar manuel olarak bir kez daha bağlanmalıdır

İpuçları
① Modem olmadan bir Ethernet kablosu üzerinden Internet'e erişiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin:
Adım 1: Yönlendiriciyi açın.
Adım 2: Eternet kablosunu Router'ın internet portuna takınız
Adım 3: Bilgisayarınızı Routeren'ize eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız.
② Ye yeni WiFi adı ya da yeni şifre özelleştirirseniz, yönlendiricinin WiFi'sine tekrar bağlanmanız gerekir.

İnternete Erişim

Adım 1. **Bir** web tarayıcısı başlatın, adres çubuğuna **tendawifi.com** veya **192.168.0.1** yazın ve klavyede Enter tuşuna basın.
Adım 2. Hızlı Kurulum Sihirbazı ekranındaki yönergeleri izleyerek internet ayarlarının tamamlayınız.

İpuçları
Giriş şifresi Kullanıcı Arayüzüne erişim için kullanılırken, WiFi şifresinin kablosuz erişim için kullanılığını unutmayın.

Indicator LED	Sistem	2.4G	5G	WAN	1 / 2 / 3	WPS
Tuşlar /Arabirim	Açıklama					
RST/WPS	Yaklaşık 8 saniye süreyle (tüm LED'ler bir kez yanana kadar) bu düğmeye basmak için ataş veya benzeri bir nesne ucunu kullanın, daha sonra fabrika ayarlarını geri yüklemek için serbest bırakın. Yönlendiricinin arkasındaki etikette bulunan WiFi adı ve şifresi ile WiFi'ye katılın. WiFi (SSID) ya da WiFi anahtarlarından biri değiştiğinde cihazlar manuel olarak bir kez daha bağlanmalıdır					
WiFi	WiFi'yi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bu düğmeye basın.					
1/IPTV	IPTV özelliği etkin olduğunda, bu bağlantı noktası sadece IPTV için kullanılır; aksi takdirde, bir LAN bağlantı noktası olarak hizmet vermektedir.					

RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User is liable for carrying the product to a competent recycling organization or to the retailer where he buys an new electrical or electronic equipment.

Producto:	NOMBRE DEL PRODUCTO Router inalámbrico doble banda MODELO: AC6
Alimentador de Energía: Entrada:110-240 V, 50/60Hz, 0.4A Max Salida: 12 V ⎓ 1.5A	

FIRE OR EXPLOSION HAZARD. DO NOT OPEN OR DISASSEMBLE OR MODIFY BATTERIES.

Le OPERACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
a) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
b) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
c) Para evitar radiaciones dañinas de utilizar este producto lo mantenga a ter el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.

CE

FCC Warning
This device is for 2.4 GHz short- to a domestic environment; this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.
NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, we recommend that you use a shielded RJ45 cable.
Declaration of Conformity
Hereby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO. LTD. declares that the radio equipment type AC6 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.tendacn.com/en/service/page/ce.html
Operate Frequency:
2.4G: 2412-2462MHz (802.11b/g/n, 20M); CH1-11
5G: 5170-5330 5725MHz (CH36-CH48)
EIRP Power (Max.):
2.4G: 20dBm (Max.)
5GHz: 22.21dBm
Software Version: V15.03.4

Adapter Model: BN036-A120120
Manufacturer: SHENZHEN HEWEISHUN NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Input: 100-240V~ 50/60Hz 0.4A
Output: 12V 1.5A
⎓: DC Voltage

FC Statement
This device is restricted to be used in the United.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Address info
6-8 Floor, Tower C1, NO.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052

Technical Support
Global Hotline: (86) 755.27657180 United States Hotline: 1-800-570-5892
Time: 8:30-12:00 13:30-18:30 (GMT+8) Time: 9:00-17:00 (GMT-5)
Website: http:// www.tendacn.com E-mail: support@tenda.com.cn
Skype: Tendacc

EAC

深圳市吉祥腾达科技有限公司

平面设计图框

图框 比例 1：1 单位：mm	
物料名称：	AC6V1.0-TDE01全球化安装指南
物料编码：	10031303
适用机型：	AC6V1.0-TDE01全球化
版本号：	
尺寸：	480*504mm
材料：	80G书纸
印刷：	单黑
公差：	
工艺：	
耐破：	
打样数量：	
其它	
设计：	
校对：	
批准：	
日期：	